


## お使いの環境を確認します

AirStation を設定する前に、お使いの環境を確認します。

確認した内容は、同梱されている「らくらく！セットアップシート」に記入してください。

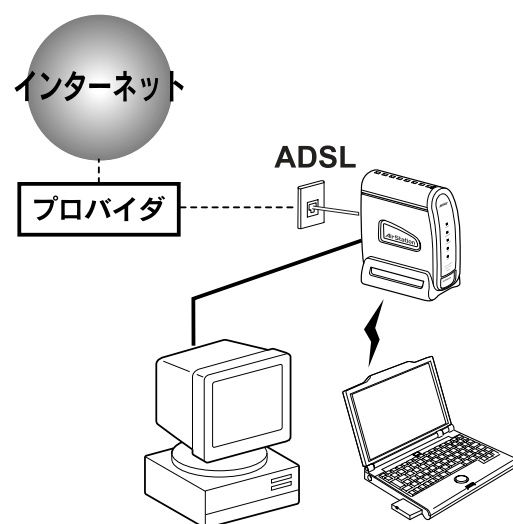


AirStation の機種名と MAC アドレスを「らくらく！ セットアップシート」に記入します .....	28
インターネットの接続情報を「らくらく！セットアッ プシート」に記入します .....	29
パソコンの情報を「らくらく！セットアップシート」 に記入します .....	30
パソコンの接続方法を確認します .....	32
WEB ブラウザの設定を確認します .....	34
LAN ボード / カードの設定 .....	37


## AirStation の機種名と MAC アドレスを 「らくらく！セットアップシート」 に記入します

AirStation の機種名と、AirStation の MAC アドレスを確認して、「らくらく！セットアップシート」に記入します。

MAC アドレスは、AirStation 背面のシールに記載されています。

MAC アドレス  
000740 ではじまる 12 桁  
の値です。  
「らくらく！セットアップシート」に記入します。

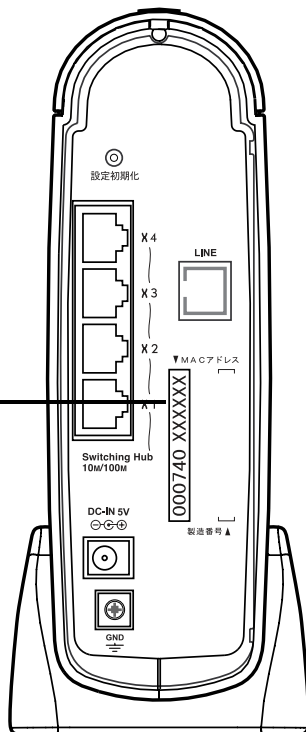

 MAC アドレスとは  
MAC アドレスとは、ネットワーク機器に付けられた、  
機器固有の 12 桁のアドレスです。  
1 つの MAC アドレスは世界で 1 つしかありません。  
たとえば、AirStation の MAC アドレスが  
「000740123456」だとすると、これが、お持ちの  
AirStation だけを指す名前になります。

AirStation では、AirStation を設定するときの識別番号  
として MAC アドレスを使用しています。

インターネットの接続情報を「らくらく！セットアップシート」に記入します

## インターネットの接続情報を「らくらく！セットアップシート」に記入します

AirStation に接続する回線を確認します。

インターネットプロバイダの契約時に送られてきた情報は、AirStation の設定に使用しますので、「らくらく！セットアップシート」に記入しておいてください。

### ADSL 回線の契約

AirStation を使ってインターネットをご利用になるためには、ADSL 回線の契約が必要です。

ただし、インターネットを使用せずに、有線 LAN ～無線 LAN 間のネットワークだけを構築する場合は、契約不要です。

これから ADSL 回線を引く場合は、ADSL 業者へお申し込みください。

### プロバイダとの契約

AirStation を使ってインターネットをご利用になるためには、プロバイダとの契約が必要です。

ただし、インターネットを使用せずに、有線 LAN ～無線 LAN 間のネットワークだけを構築する場合は、契約不要です。

プロバイダとの契約時に、次の情報の入った資料が送られてきます。この情報は AirStation を設定するときに使用しますので、「らくらく！セットアップシート」に記入しておいてください。

- プロバイダから指定された TCP/IP 設定
- プロバイダから指定された DNS アドレス
- PPPoE/PPPoA を使用するかどうか

## パソコンの情報を「らくらく！セットアップシート」に記入します

AirStation に接続するパソコンの、Windows (バージョン) とドライブ構成を確認します。

### Windows の種類


お使いになるパソコンの Windows の種類とバージョンを確認し、「らくらく！セットアップシート」に記入してください。

Windows の種類とバージョンは、以下の手順で確認します。

**1. パソコンを起動します。**

**2. デスクトップの [マイコンピュータ] を右クリックして、[プロパティ] をクリックします。**

① 右クリック

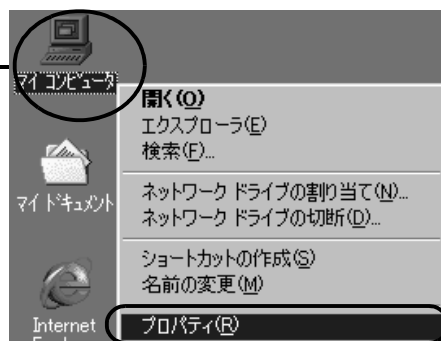

② クリック

**3. Windows の種類とバージョンを確認します。**

Windows 95 と表示された場合は、1 行下に表示されているバージョンも確認し、記入しておいてください。LAN ボード / カードの取り付けで使います。



① OSを確認

② Windows 95  
の場合は、こ  
のバージョン  
も確認

## ドライブ構成

パソコンのドライブ構成を確認し、「らくらく！セットアップシート」に記入してください。

これらは、LAN ボード / カードの取り付けや AirStation の設定で、ドライブを指定するときに使います。

以下の手順で確認します。

### 1. パソコンを起動します。

### 2. デスクトップの【マイコンピュータ】を起動します。




ダブルクリック

パソコンの情報を「らくらく！セットアップシート」に記入します

### 3. 表示されるドライブを確認します。

各アイコンの下に「(C:)」などと表示されるアルファベットがドライブ名です。

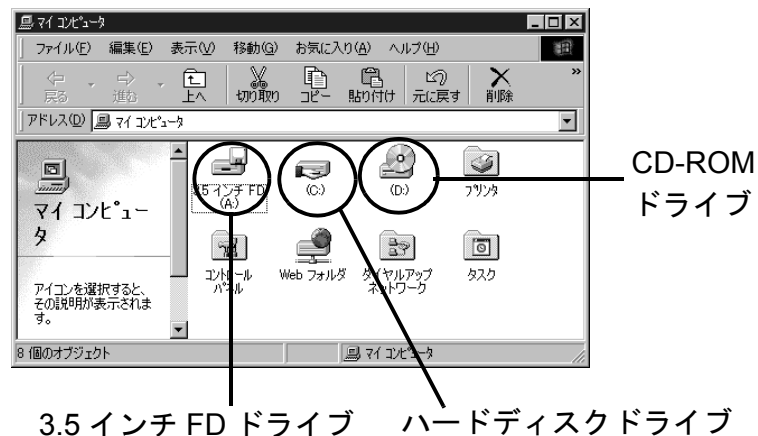

## パソコンの接続方法を確認します

AirStation とパソコンとは、無線または有線（LAN ケーブル\*<sub>1</sub>）で接続できます。

以下の内容と設定例から、お使いの環境に合った方法を確認してください。


### 無線接続

パソコンに無線 LAN カード（弊社製の無線 LAN カード WLI-PCM-L11G など）を取り付けると、AirStation と無線で接続できます。

新しくネットワークを構築する場合は、無線接続をお勧めします。

\*1. パソコンと他の機器（ハブ、AirStation など）とを接続するケーブル。ストレートケーブル、クロスケーブルなどの種類がある。

### 設定例

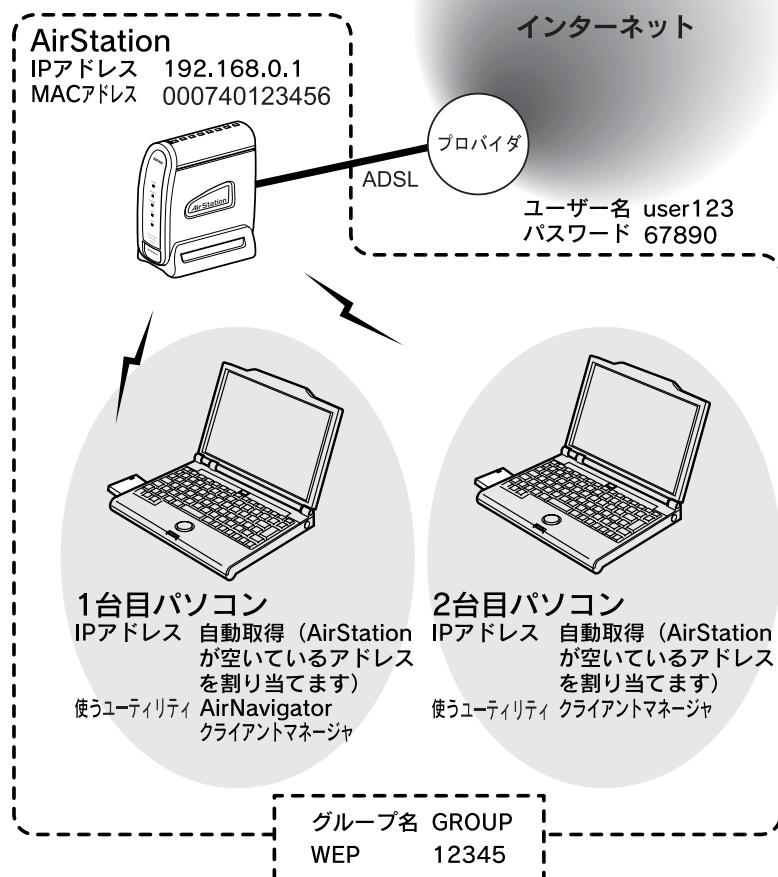

パソコンの接続方法を確認します


## 有線（LAN ケーブル）接続

AirStation とパソコンとを LAN ケーブルで接続して使用することもできます。


ケーブルを使っのネットワークを構築済みの場合は、AirStation とパソコンをケーブルで接続して AirStation を設定し、2 台目以降のパソコンを無線接続することをお勧めします。

パソコンに取り付ける LAN ボード / カードは、現在お使いのものがそのまま使えます。

ケーブルの接続場所は、下記のページでご確認ください。


 「パソコン（ケーブル接続）」58 ページ

### 設定例

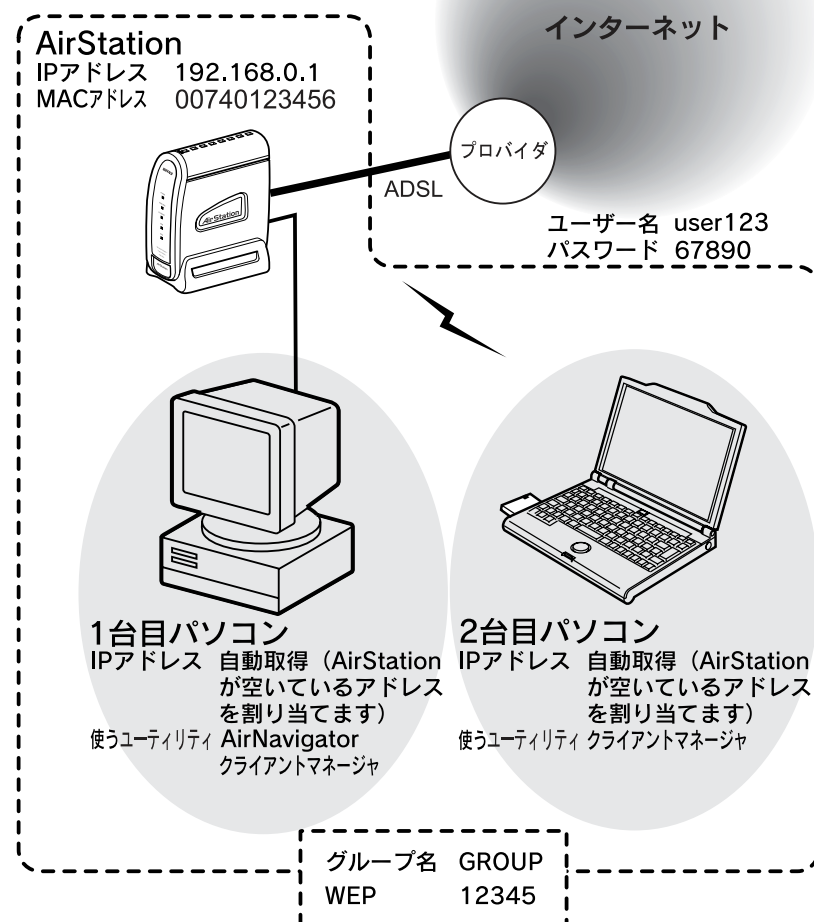

## WEB ブラウザの設定を確認します


お使いのパソコンに WEB ブラウザがインストールされている場合は、WEB ブラウザの設定を確認し、必要に応じて設定を変更します。

 設定するパソコンに TA が接続されている場合は、パソコンから、TA に接続されているケーブルを外しておいてください。

### Internet Explorer 5.0 以降の場合


1. パソコンを起動します。

2. インターネットのプロパティを起動します。

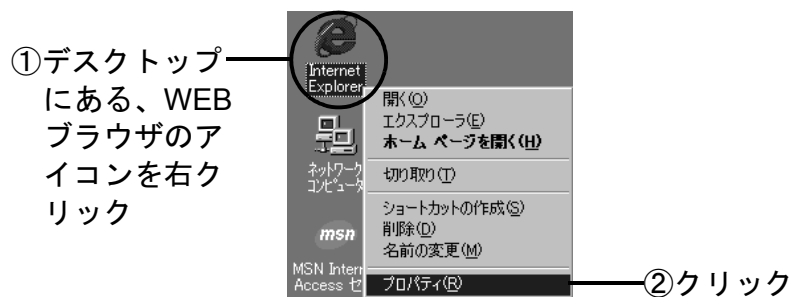

3. **【ダイヤルしない】** を選択します。

[ダイヤルしない] がグレー表示されている場合、[ダイヤルしない] の選択は不要です。[LAN の設定] ボタンをクリックして、手順 4 に進んでください。

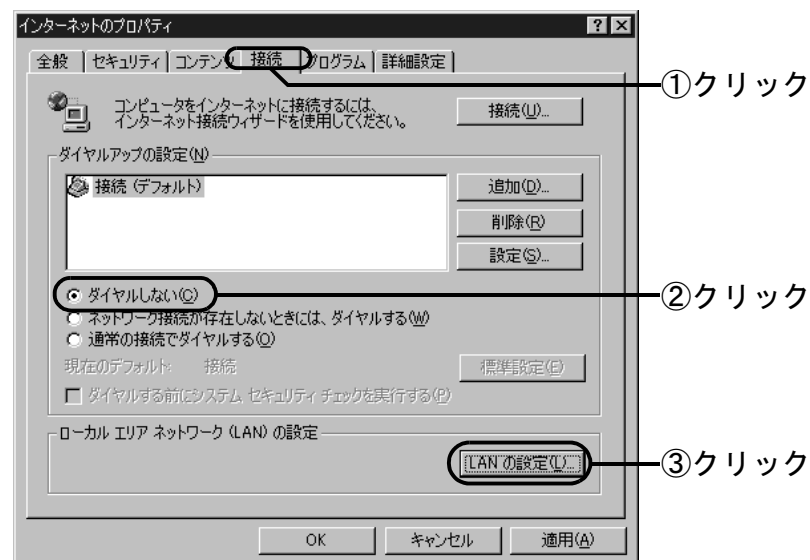




WEB ブラウザの設定を確認します

## 4. LAN の設定をします。

変更前の設定が後で必要になる場合は、変更前の設定をメモしておいてください。

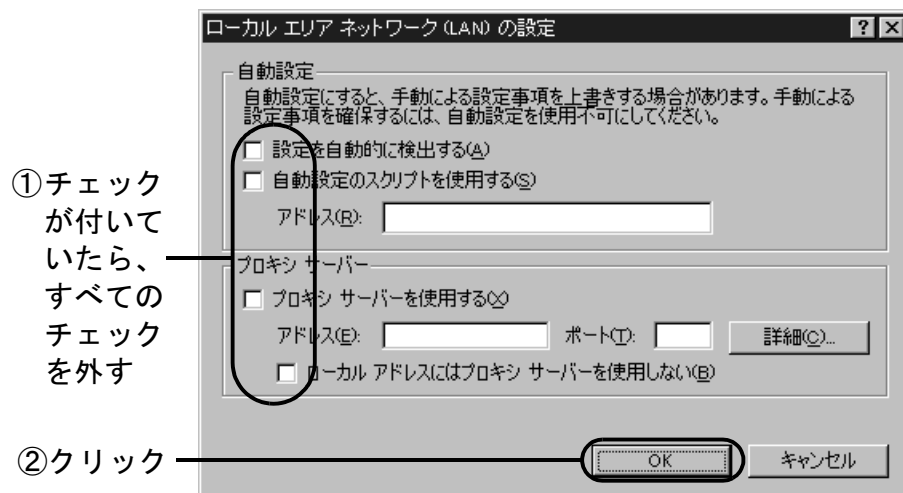

## 5. 手順3の画面に戻りますので[OK]をクリックして、画面を閉じます。


## Internet Explorer 4.0 の場合

### 1. パソコンを起動します。

### 2. インターネットのプロパティを起動します。



### 3. 以下の画面の通りに設定します。

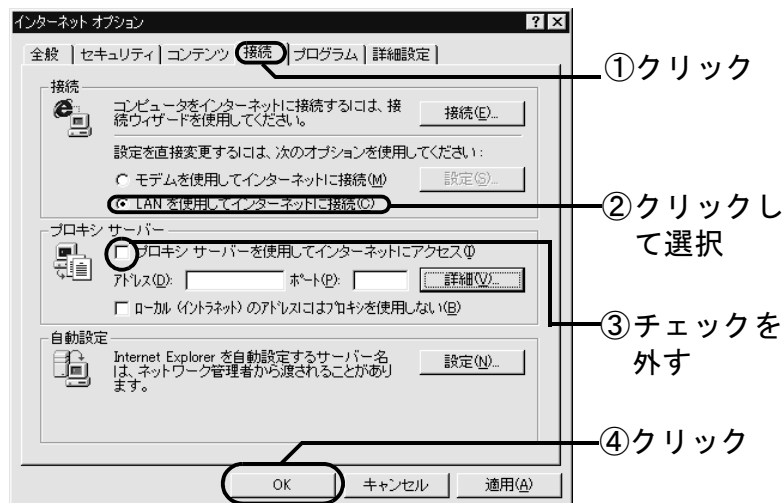

### 3. 設定画面を起動します。




### 4. インターネットに直接接続する設定にします。

## Netscape Navigator 4.0 以降の場合

#### 1. パソコンを起動します。

#### 2. Netscape Navigator を起動します。

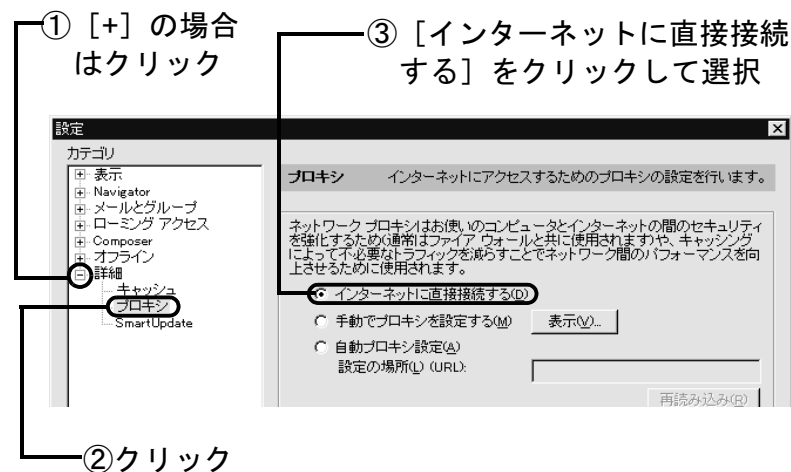

## LAN ボード / カードの設定

弊社の無線 LAN カード / アダプタをお使いの場合にご覧ください。

お使いの LAN ボード / カードの設定を確認し、必要に応じて下記の設定をします。


### 他の LAN ボード / カードドライバがインストールされている場合

弊社製無線 LAN カード / アダプタをお使いになる場合は、LAN ボード / カードドライバを使用不可に設定します。

ここでは、WindowsMe/98/95 での手順を説明します。

### 1. デスクトップの【マイコンピュータ】を右クリックして、【プロパティ】をクリックします。

①右クリック

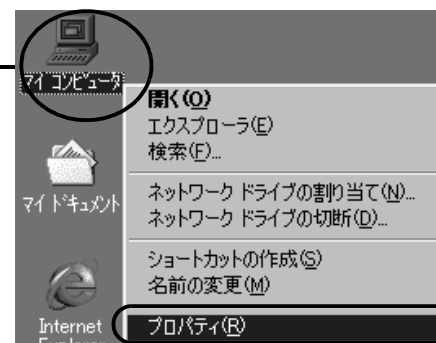

②クリック

## 2. お使いの弊社製無線LANカード/アダプタ以外の LAN ボード / カードがある場合は、それらを選択します。


[AOL] で始まる名前のデバイスがある場合も、同様に選択します。

上記に該当する LAN ボード / カードがない場合は、以上で確認終了です。



## 3. 選択したLANボード/カードを使用不可の設定にします。

他にも弊社製無線 LAN カード / アダプタ以外の LAN ボード / カードがある場合は、それらの LAN ボード / カードについて、手順 3、4 を行います。

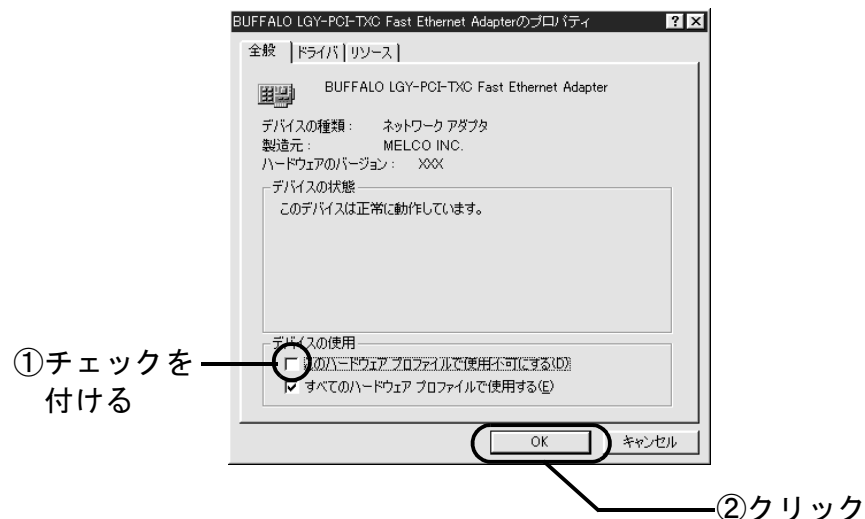

## 4. Windows を再起動します。

## すでに弊社製無線 LAN カード / アダプタをお使いの場合

すでに弊社製無線 LAN カード / アダプタをお使いの場合は、最新の無線 LAN カード / アダプタのドライバをインストールする必要があります。

以下の手順に従って、いったん、現在の無線 LAN カード / アダプタのドライバを削除してください。




以下の作業の前に、ドライバを削除する無線 LAN カード / アダプタがパソコンに取り付けられていることを確認してください。

## Windows Me/98/95 の場合

1. デスクトップの [マイコンピュータ] を右クリックして、[プロパティ] をクリックします。


① 右クリック

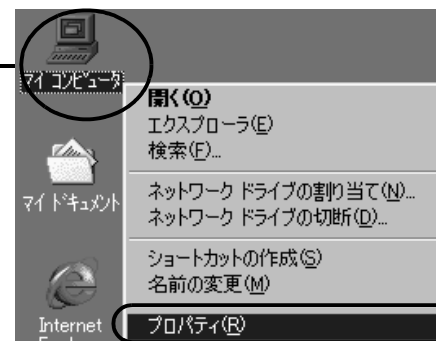

② クリック

## 2. ドライバを削除します。


③で表示されるドライバ名は、次の表を参照してください。

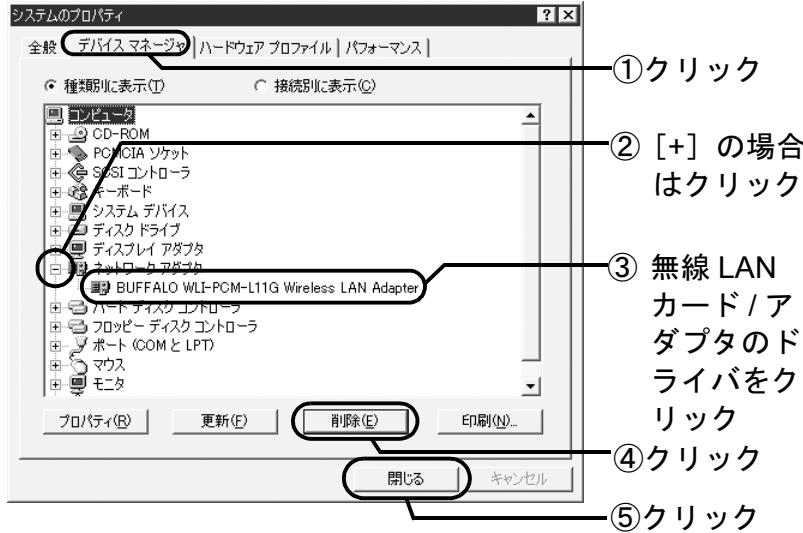


お使いの無線 LAN カード / アダプタ名	表示されるドライバ名
WLI-PCM-L11	MELCO WLI-PCM-L11 Wireless LAN Adapter
WLI-PCM-L11G	BUFFALO WLI-PCM-L11G Wireless LAN Adapter
WLI-PCM-L11GP	BUFFALO WLI-PCM-L11/GP Wireless LAN Adapter
WLI-PCM-S11	BUFFALO WLI-PCM-S11 Wireless LAN Adapter
WLI-USB-L11	BUFFALO WLI-USB-L11 Wireless LAN Adapter
WLI-USB-L11G	BUFFALO WLI-USB-L11G Wireless LAN Adapter
WLI-USB-S11	BUFFALO WLI-USB-S11 Wireless LAN Adapter
WLI-CF-S11G	BUFFALO WLI-CF-S11G Wireless LAN Adapter



「その他のデバイス」に無線 LAN カード / アダプタのドライバが表示されていたら、これも削除します。

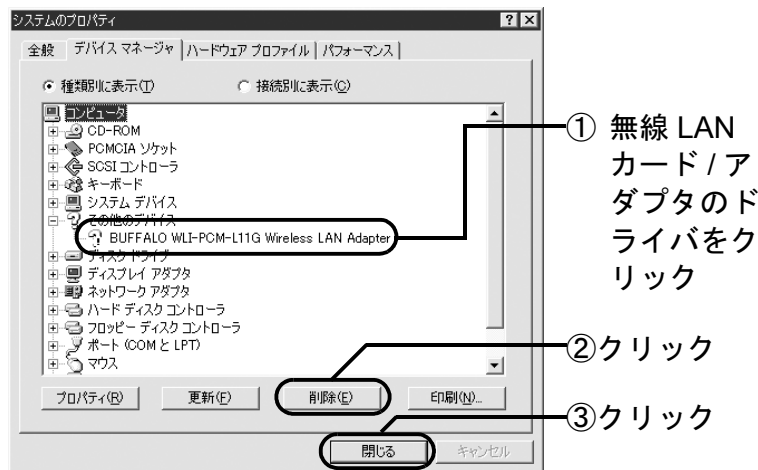


### 3. 再起動の画面が表示されたら、[いいえ] をクリックします。

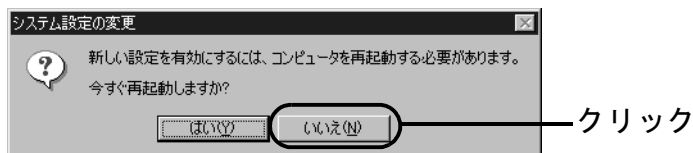

### 4. ネットワーク画面を起動します。




### 5. 無線 LAN カード / アダプタのドライバが表示されていたら削除します。

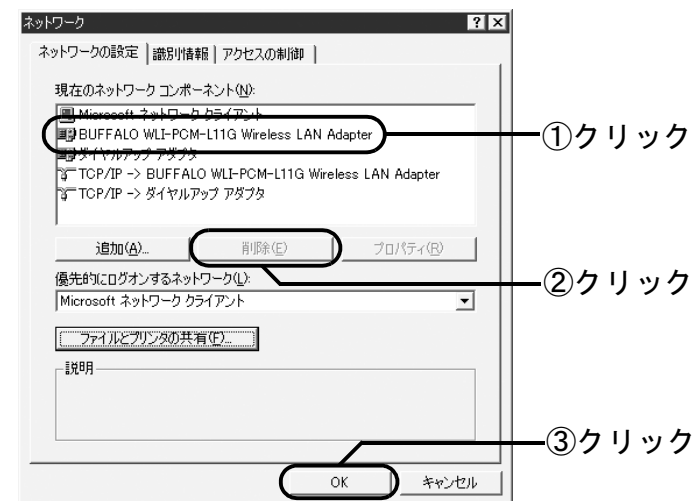


**6. 再起動の画面が表示されたら、[いいえ] をクリックします。**

Windows 95 は、手順 12 へ進みます。

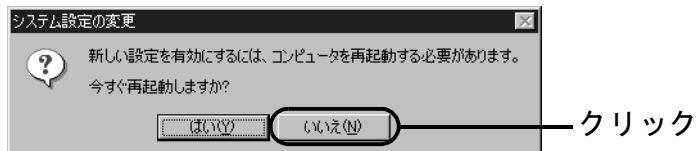


**7. [スタート] を右クリックして [エクスプローラ] を起動します。**

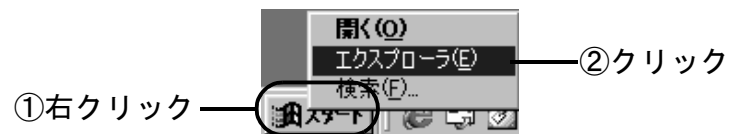


**8. [表示] メニューの [フォルダオプション] を選択します。**

Windows Me は、[ツール] メニューの [フォルダオプション] を選択します。

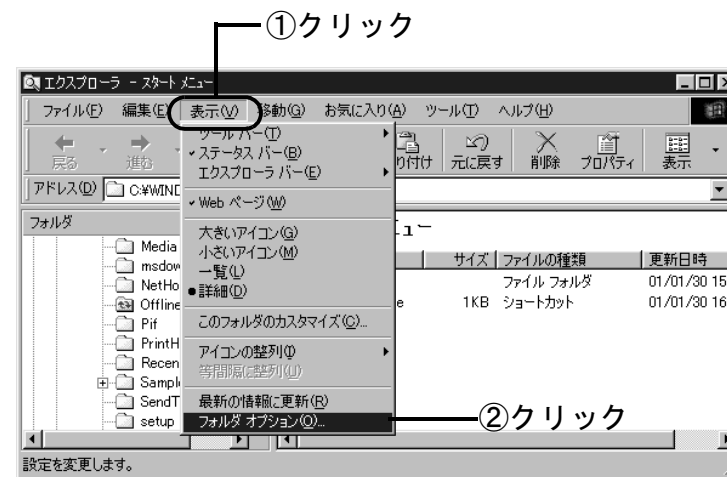



## 9. 以下の項目を選択します。

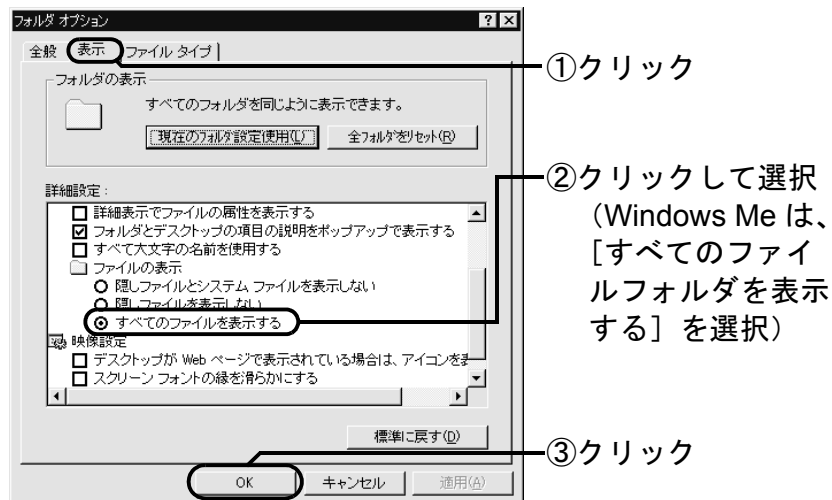

## 10. Windows がインストールされているフォルダ ([Windows] フォルダ) の [Inf] フォルダ内にある、[Other] フォルダを開きます。

次の表に記載されているファイルを削除します。



## 第2章 お使いの環境を確認します


お使いの無線 LAN カード / アダプタ名	削除するファイル名
WLI-PCM-L11	MELCO INC.NETWLI11.INF
WLI-PCM-L11G	MELCO INC.NETWLI11.INF
WLI-PCM-L11GP	MELCO INC.NETL11GP.INF
WLI-PCM-S11	MELCO INC.NETS11.INF
WLI-USB-L11	MELCO INC.NETUSB11.INF
WLI-USB-L11G	MELCO INC.NETUSB11.INF
WLI-USB-S11	MELCO INC.NETUS11.INF
WLI-CF-S11G	MELCO INC.NETS11.INF

**11. Windows を終了して、パソコンの電源を OFF にします。**


**12. 無線 LAN カード / アダプタを取り外します。**

## Windows 2000 の場合


1. **【スタート】 - 【設定】 - 「コントロールパネル」** を選択します。
2. **【ハードウェアの追加と削除】 アイコンをダブルクリック**します。
3. **【次へ】 をクリック**します。

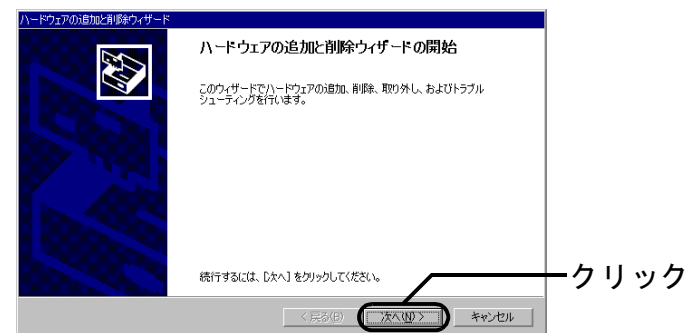

#### 4. [デバイスの削除 / 取り外し] を選択します。

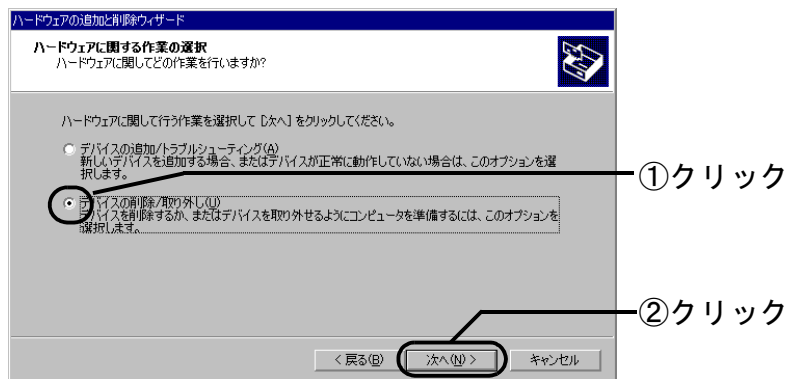

#### 5. [デバイスの削除] を選択します。

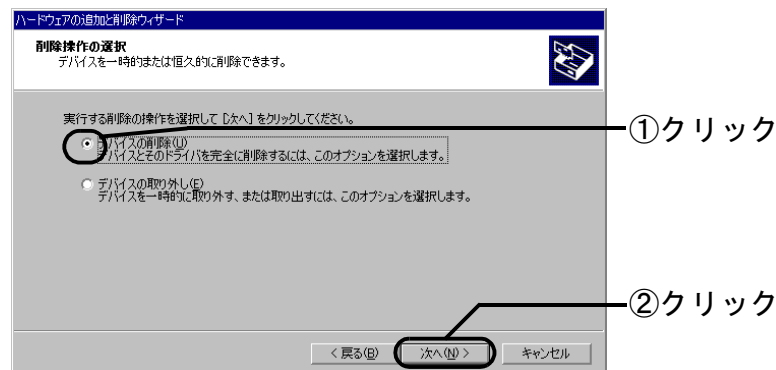

#### 6. [非表示のデバイスの表示] にチェックを付けて、お使いの無線 LAN カード / アダプタを選択し、[次へ] をクリックします。




## 第2章 お使いの環境を確認します

お使いの無線 LAN カード / アダプタ名	表示されるドライバ名
WLI-PCM-L11	MELCO WLI-PCM-L11 Wireless LAN Adapter
WLI-PCM-L11G	BUFFALO WLI-PCM-L11G Wireless LAN Adapter
WLI-PCM-L11GP	BUFFALO WLI-PCM-L11/GP Wireless LAN Adapter
WLI-PCM-S11	BUFFALO WLI-PCM-S11 Wireless LAN Adapter
WLI-USB-L11	BUFFALO WLI-USB-L11 Wireless LAN Adapter
WLI-USB-L11G	BUFFALO WLI-USB-L11G Wireless LAN Adapter
WLI-USB-S11	BUFFALO WLI-USB-S11 Wireless LAN Adapter
WLI-CF-S11G	BUFFALO WLI-CF-S11G Wireless LAN Adapter

## 7. [はい、このデバイスを削除します] を選択して、[次へ] をクリックします。



8. [ハードウェアの追加と削除ウィザードの完了] と表示されますので、[完了] をクリックします。

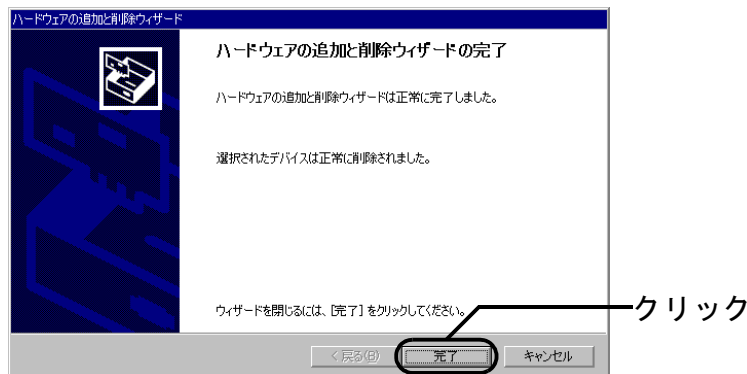

次に、¥WINNT¥INF フォルダにコピーされた無線 LAN カード / アダプタの INF ファイルと PNF ファイルを削除します。

9. [スタート] - [プログラム] - [アクセサリ] - [エクスプローラ] を選択して、エクスプローラを起動します。
10. [ツール] - [フォルダオプション] を選択します。
11. [表示] タブをクリックします。

12. [すべてのファイルとフォルダを表示する] を選択して、[OK] をクリックします。

13. お使いの無線 LAN カード / アダプタ (WLI-PCM-L11G 等) の文字が入っているファイルを探します。

Windows 2000 がインストールされたドライブの中の、WINNT¥INF フォルダの中にある OEM?.INF ファイル (OEM0.INF、OEM1.INF など「?」には数字が入ります) をダブルクリックして開き、お使いの無線 LAN カード / アダプタ (WLI-PCM-L11G 等) の文字が入っているファイルを探します。

14. 手順 13 で探したファイルと OEM?.PNF (「?」は OEM?.INF ファイルと同じ数字) が無線 LAN カード / アダプタのドライバです。

OEM?.INF ファイルと OEM?.PNF ファイルを削除してください。

15. 無線 LAN カード / アダプタを取り外します。

= MEMO =